软件快速上手

amazingclaw 0.9.0 • Windows

本指南帮助您连接设备、验证模型并完成第一个任务。先由官方提供或确认安装包和连接配置，再开始操作。硬件尚未安装或调试完成时，请先阅读《设备安装指南》。

认识软件与设备页面

amazingclaw 操作端

在Windows电脑上输入任务，软件通过Hub连接设备并执行操作。任务返回的截图用于核对某一时刻的状态，不是持续实时画面。

HUB 设备端

通过独立网址访问，需要账号和密码。登录后选择自己的设备，进入设备页面实时观察手机画面。该页面还包含参数设置，客户不要自行调试。

Slot 手机机位

同一设备可以包含多个手机机位。下发任务时要写清设备号与机位，避免选错手机。设备或机位设置变更由官方协助完成。

Harness 任务执行器

用于执行已有执行器支持的重复任务。AI直接操作适合临时操作与界面探索；已有执行器适用时可优先选择Harness。是否支持某项任务，以交付功能为准。

版本与截图说明

本文档适用版本为0.9.0，工作台截图为0.9.0界面。后续软件更新时，实际按钮和可用功能以交付版本为准。

操作顺序

获取安装包与配置 → 连接Hub和模型 → 验证设备画面 → 下发简单任务 → 在HUB核对执行结果。

连接与模型配置

左下角进入“连接设置”，完成配置后保存并验证。



连接设置示例。模型名与地址仅作界面示意，实际配置由官方确认。

Hub地址与Hub访问凭据用于连接设备服务。使用Hub Token时，鉴权方式选择Bearer Token。已有凭据显示“已加密保存；留空保留”时，不必重复填写。


模型服务地址、API Key和模型名称用于调用AI服务。教程要求模型具备多模态、工具调用及兼容Responses API的能力；具体可用配置由官方按交付方案确认，不要直接照抄截图中的模型名称。模型账号、密钥由谁提供及费用归属，也应在配置前确认。

CMD工具允许助手执行本机命令、读写文件。只有任务确实需要且经过官方指导时才开启；仅连接Hub并不表示必须开启CMD。Hub Token和模型API Key不要发到公开聊天、截图或文档中。

填写后点击“保存”，回到工作台连接Hub，再发一条简单测试消息验证模型回复。普通聊天正常，并不代表设备也已连接成功，还需单独核对设备。

工作台界面

先确认连接状态，再选择任务和输入操作指令。

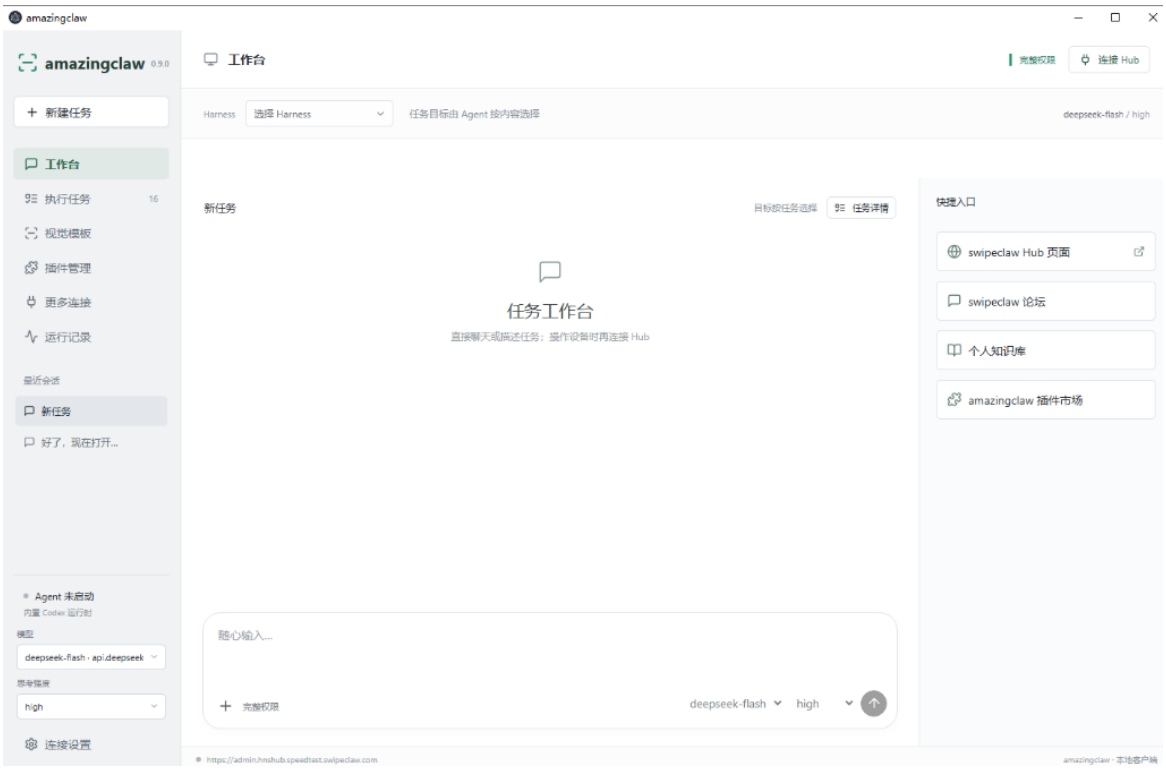

amazingclaw 0.9.0工作台界面。

左侧导航

通过左侧菜单进入工作台、执行任务、视觉模板、插件管理和运行记录；连接配置入口位于左下角。

顶部状态与任务选择

右上角查看Hub连接状态，顶部可选择Harness。下发任务前核对自己的设备和机位，避免选错操作目标。

底部输入区域

在输入框中写清任务并发送。需要实时观察手机页面时，登录HUB并选择自己的设备；操作端的任务截图不能替代HUB实时画面。

工作台停止按钮只停止本地会话推理。需要停止正在运行的任务时，请在HUB端打开“实时执行”页面，点击右上角的“停止任务”。

完成第一个任务

每次使用前先让手机亮屏，再核对设备号与机位。

1 验证目标设备

打开HUB网址，登录并选择自己的设备和机位，确认实时画面对应目标手机。操作端可以读取当前截图作辅助核对，但不能替代HUB实时观察。

2 写清任务边界

指令写明设备号、Slot、应用、目标和结束条件。先从查看画面或打开一个应用的简单任务开始，在HUB核对结果后，再执行更长的任务。

示例：请操作【我的设备号】的【我的Slot】，打开指定应用，到达应用首页后停止继续操作，并报告当前状态。请将括号内内容替换为自己的实际信息。

3 选择执行方式

临时操作可由AI观察后执行。使用已有Harness时，在工作台选择对应执行器，再说明任务目标。不要同时给同一设备下发互相冲突的任务。

4 核实结果

工具回执或“已完成”提示不等于业务结果已经正确。请通过HUB观察目标页面；出现“回执未知”等情况时，先核实实际画面，不要直接重复提交同一操作。

停止边界与可选功能

软件的停止权限有明确范围，操作前应了解它能停止什么。

停止会话不等于停止服务器任务

工作台的停止按钮只停止本会话的本地推理；已经提交到服务器的任务会继续。微信“/停止”同样只停止对应会话的本地推理，“/继续”用于恢复。断开微信连接也不能作为服务器任务已经停止的确认。

这是权限边界的必要设置，用于避免会话操作扩大影响范围、引起其他问题。需要停止正在运行的任务时，请在HUB端打开“实时执行”页面，点击右上角的“停止任务”。不能仅凭操作端不再输出文字，就判断机械臂或服务器任务已经停止。

本地视觉插件

YOLO用于识别支持的目标；OCR用于读取画面文字；OpenCV用于模板匹配。插件在“插件管理”中设置，已有模型资源与模板的管理按交付版本执行。运行任务时先等任务结束，再调整插件开关。

微信文字指令

如交付版本提供“微信连接”，可在插件管理中扫码绑定并连接。按原教程说明，该渠道仅接收扫码绑定者的文字消息，不接管个人好友聊天，不支持群聊、图片、语音和文件；能否绑定以服务实际返回为准。

微信发送指令后，软件创建独立会话交给AI处理，并将最终文字回复发回原会话。软件重启后需要手动连接，离线期间旧指令不会补跑。发送结果未知时先核实，避免重复操作。

安装升级与故障反馈

安装与升级使用官方提供、适合当前安装状态的包。

首次安装

使用完整安装包。首次安装、连接配置和设备调试由官方协助完成，不从不明来源获取安装包或运行未经确认的命令。

后续升级

按官方提供的升级说明选择完整包或更新包。不要仅凭文件名判断能否覆盖更新；模型资源需要更新时，按官方要求使用相应完整资源。升级前记录当前版本和配置状态，实际升级路径由官方确认。

常见问题处理

模型能回复但设备不动作：分别核对Hub连接、设备号和Slot。看不到实时画面：登录独立HUB网址，并选中自己的设备。画面与操作不一致：先核对手机是否亮屏和机位是否正确，再联系官方。

点击偏移、设备动作异常或参数不清楚时，不要自行修改z轴或机位配置。请提供发生时间、软件版本、设备与机位、操作步骤和错误提示；截图或日志中的账号、密钥和私人会话应先遮挡。

联系官方技术支持

微信号：yykeji2026qwe Telegram：@kongyutingting

邮箱：xiaohuiy588@gmail.com / 1404097780@qq.com





微信：yykeji2026qwe

Telegram：@kongyutingting